


4.0. PANEL KOTLOVSKE REGULACIJE EKO-CK / CKB

Slika 2. Panel kotlovske regulacije EKO-CK / CKB

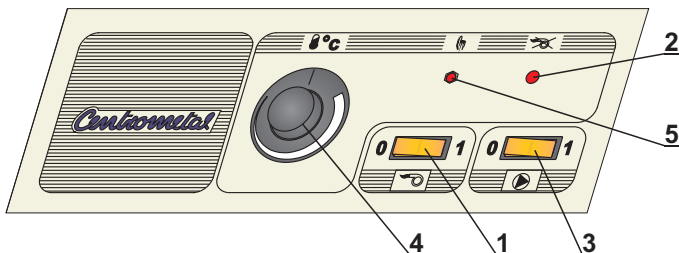

1. PREKIDAČ PLAMENIKA

Prekidač sa signalnim svijetlom za ukapčanje i iskapčanje rada plamenika.

2. KONTROLNA LAMPICA PLAMENIKA

Ako postoje smetnje u radu plamenika ova se signalizacija upali.

3. PREKIDAČ PUMPE SUSTAVA

Prekidač sa signalnim svijetlom za ukapčanje i iskapčanje rada pumpe sustava.

4. REGULACIJSKI TERMOSTAT KOTLA

Područje regulacije radne temperature kotla (35 - 90°C), ostvaruje se zaokretanjem gumba.

5. SIGURNOSNI TERMOSTAT

Prekida rad plamenika ukoliko temperatura u kotlu prelazi 110°C-9°C te tako osigurava sistem od havarije.

Za ponovno puštanje plamenika u rad, potrebno je postupiti sljedećim redoslijedom:

- pričekati da temperatura u kotlu padne ispod 70°C.
- pritisnuti gumb na poziji 5, slika 2.

Ukoliko i dalje dolazi do učestalih prekida u radu kotla pozvati stručnjaka radi kontrole.

Tvrtka Centrometal d.o.o. ne preuzima odgovornost za moguće netočnosti u ovoj knjižici nastale tiskarskim greškama ili prepisivanjem, sve su slike i sheme načelne te je potrebno svaku prilagoditi stvarnom stanju na terenu, u svakom slučaju tvrtka si pridržava pravo unositi vlastitim proizvodima one izmjene koje smatra potrebnim.

Centrometal d.o.o. Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvatska

maloprodaja tel: 040 372 640

centrala tel: 040 372 600, fax: 040 372 611

servis tel: 040 372 622, fax: 040 372 621

www.centrometal.hr

e-mail: servis@centrometal.hr

Centrometal
TEHNIKA GRIJANJA

Centrometal
TEHNIKA GRIJANJA

Centrometal d.o.o. - Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvatska, tel: 040 372 600, fax: 040 372 611

TEHNIČKO UPUTSTVO

za montažu, upotrebu i održavanje
kotlovske regulacije EKO-CK / CKB
za kotlove:

EKO-CK / CKB (EKO-CK P / EKO-CKB P) - ložene EL loživim uljem / plinom
CentroPlus / CentroPlus-B - ložene drvom / EL loživim uljem / plinom



Kotlovska regulacija
EKO-CK / CKB

1.0. OPĆENITO

Kotlovska regulacija EKO-CK / CKB namijenjena je za ugradnju na kotlove EKO-CK/CKB (EKO-CK P / EKO-CKB P) ložene EL loživim uljem / plinom te na kotlove CentroPlus / -B ložene drvom / EL loživim uljem. Kotlovska regulacija EKO-CK / CKB je dodatna oprema.

1.1. STANJE KOD ISPORUKE

- 1 kartonska kutija s kotlovsom regulacijom EKO-CK / CKB.

2.0. UGRADNJA KOTLOVSKE REGULACIJE EKO-CK / CKB**2.1. UGRADNJA NA KOTLOVE EKO CK /CKB (EKO-CK P / EKO-CKB P) LOŽENE EL LOŽIVIM ULJEM / PLINOM**

Kotlovska regulacija EKO-CK/CKB ugrađuje se naknadno na tvornički pripremljene rupe na poklopcu oplata kotla. Kroz otvor na poklopcu oplata kotla provuči osjetnike regulacije (osjetnik regulacijskog termostata, osjetnik sigurnosnog termostata) te ih utaknuti u tuljac za osjetnike s gornje strane kotla EKO-CK (EKO-CK P) ili s prednje lijeve strane kotla EKO-CKB (EKO-CKB P).

2.2. UGRADNJA NA KOTLOVE CentroPlus / CentroPlus-B LOŽENE DRVOM / EL LOŽIVIM ULJEM / PLINOM

Kotlovska regulacija EKO-CK/CKB ugrađuje se naknadno na tvornički pripremljene rupe na poklopcu oplata kotla. Kroz otvor na poklopcu oplata kotla provuči osjetnike regulacije (osjetnik regulacijskog termostata, osjetnik sigurnosnog termostata) te ih utaknuti u tuljac za osjetnike s gornje strane kotla CentroPlus ili s prednje lijeve strane kotla CentroPlus-B.

3.0. SPAJANJE KOTLOVSKE REGULACIJE EKO-CK / CKB NA ELEKTRIČNU INSTALACIJU

Za spajanje kotlovske regulacije EKO-CK / CKB na kotao i na izvor el. energije vrši se prema električnoj shemi spajanje prikazanoj na Slici 1.

Slika 1. Električna shema spajanja kotlovske regulacije EKO CK/CKB i termostata pumpe