

RDE100.. – Sobni termostat koji Vam omogućava da podesite idealnu temperaturu u željenom vremenu

**1. Ekran**

	Indikator za zamenu baterije (zameniti sa novim baterijama)		Digits for time
	Zaštita od smrzavanja (grejanja) je aktivna	am	Prepodne: 12-časovno vreme
	Automatski tajmer	pm	Popodne: 12-časovno vreme
	Podešavanje automatskog tajmera		Potvrda
	Comfort režim	°F	Sobna temperatura u farenhajtima
	Economy režim	°C	Sobna temperatura u celzijusima
	Izlaz		Tasteri zaključani
	Spoljni ulaz omogućen		Prikaz sobne temperature
	Podešavanje radne tačke		Grejanje uključeno
	Podešavanje dana i vremena		Dani u nedelji <sup>1=Ponedeljak</sup> <sub>7=Nedelja</sub>
	Podešavanje režima "Holiday"		Vremenska linija
			Trenutna temperatura

2. Promena načina rada (mode)

3. Podešavanje

4. OK

5. Smanjivanje vrednosti -

6. Povećanje vrednosti +

7. Slot za baterije

## Podešavanje vremena i dana

ok + - mode	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odaberite u meniju ikonicu </li> <li>Pritisnite taster OK i vreme ce početi da blinka</li> <li>Pritiskanjem tastera + i - podešavate vreme</li> <li>Kada podesite vreme, pritiskom na taster OK prelazite na podešavanje dana u nedelji</li> <li>Dan u nedelji blinka, a testerima + i - birate željeni dan</li> <li>Pritisnite taster OK da biste sačuvali podešavanja</li> <li>Pritisnite taster mode(izlaz) da biste izašli iz podešavanja ili sačekajte da program sam to uradi</li> </ul>
----------------------	---

## Zaključavanje tastera

mode	Odaberite opciju mode (izlaz) i držite dugme "OK" najmanje 7 sekundi da bi se tasteri zaključali. Da bi ste otključali tastere ponovite postupak, jer promene nisu moguće dok su tasteri zaključani
------	---





## Podešavanje temperature

+ - ok set mode	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pritisnite tastere + i - da biste podesili željenu temperaturu</li> <li>Podešena temperatura se automatski menja kada se promeni režim rada</li> <li>Pritisnite taster ok, podešavanje ili mode da biste sačuvali vrednost temperature</li> <li>Da biste zaključali radne tačke, koristite parametre P06 i P08</li> </ul>
-----------------------------	--


## Podešavanje "Holiday" režima

ok + - mode	<p>Koristite "Holiday" režim da biste podesili konstantnu temperaturu na termostatu dok ste odsutni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U podešavanjima odaberite opciju </li> <li>Pritisnite OK da potvrdite</li> <li>Pritiskom tastera + i - birate temperaturu radne tačke</li> <li>Pritisnite OK da potvrdite</li> <li>Pritiskom tastera + i - birate koliko ste dana odsutni. Ako broj dana bude = 0, Holiday mode biće isključen</li> <li>Pritisnite OK da sačuvate vrednosti</li> <li>Kada je Holiday mod aktivan, preostali broj dana se prikazuje na displeju</li> </ul> <p>Napomena: Ukoliko bilo koji taster bude pritisnut dok je "Holiday" mod aktivan, isti će biti deaktiviran.</p>
----------------------	---

## Promena operativnog režima rada

mode	<p>Termostat nudi režime "Comfort", "Economy" i "Auto". Promena između režima rada može se ručno podesiti pritiskom na dugme "mode"</p> <p> Comfort režim je stalan (24h). Izaberite ovaj režim za održavanje temperature trajno bez vremenskog prekidača. Koristi se tokom boravka u domu, na primer.</p> <p> Economy režim je stalan (24h). Izaberite ovaj režim za održavanje temperature trajno bez vremenskog prekidača. Koristi se tokom boravka van doma ili noću, na primer.</p> <p> U "Auto" režimu rada, Comfort i Economy režimi rada se automatski smenjuju u zavisnosti od vremenskog prekidača</p> <p><b>!</b> NAPOMENA: Zaštita od smrzavanja je uvek aktivna u u pozadini. Čim sobna temperatura padne ispod 5 stepeni automatski se aktivira grejanje. .</p>
------	---

## Podešavanje temperature radne tačke

ok + - mode	<ul style="list-style-type: none"> <li>U podešavanjima odaberite opciju </li> <li>Pritisnite OK da potvrdite</li> <li>Pritisnite mode taster da biste odabrali comfort ili economy režim rada</li> <li>Tasterima + i - podešavate temperature radne tačke</li> <li>Pritisnite OK da potvrdite</li> <li>Pritisnite mode da izađete ili sačekajte da se program automatski isključi.</li> </ul> <p><b>!</b> NAPOMENA: Ova stalna radna tačka se koristi tokom "Auto" režima</p>
----------------------	--

## Saveti za uštedu energije bez narušavanja komfora


- Izaberite "Auto" režim tokom grejnog perioda i podesite vremenski prekidač u skladu sa vašim navikama kod kuće.
- Izaberite "Economy" režim ili režim "Holiday" za duži vremenski period ne stanovanja ili tokom letnjeg perioda.

### Fabrička podešavanja za period od 7 dana

Inicijalna vrednost	dani	Comfort režim	Economy režim
	pon. (1) - pet. (5)	6:00 – 8:00 h 17:00 – 22:00 h	22:00 – 6:00 h 8:00 – 17:00 h
	sub. (6) - ned. (7)	7:00 – 22:00 h	22:00 – 7:00 h

### Indikator prazne baterije

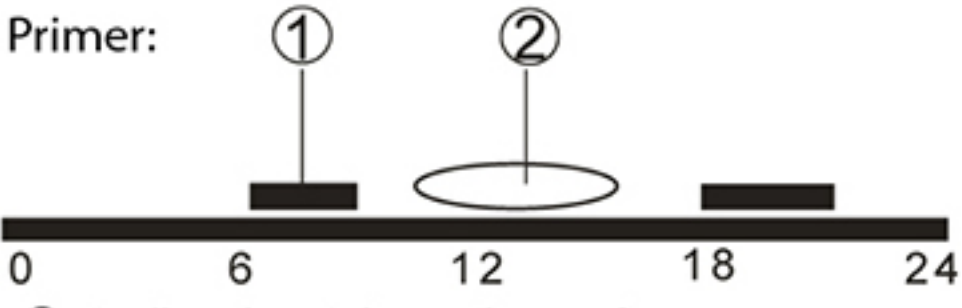

(Moguće samo kod baterija sa oznakom powered)

Simbol  pokazuje da su baterije prazne. Zamenite ih sa 2 nove alkalne baterije tipa AAA. Postupite na sledeći način:

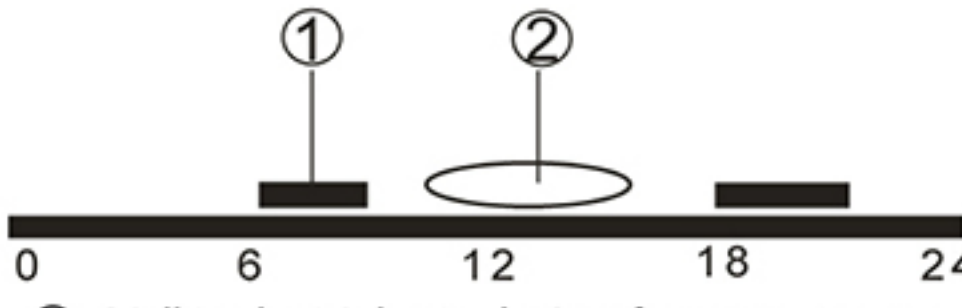

- Uklonite držač baterija, pa baterije i u roku od 1,5 minuta zamenite ih sa novim
- Postarajte se da potrošene baterije budu pravilno odložene u skladu sa zahtevima zaštite životne sredine

## Podešavanje vremenskog prekidača

Opcija 1: Podešavanje svakog dana zasebno (P11=0)

set ok + - mode	<p>Možete izabrati Comfort ili Economy režim rada u 15-o minutnim intervalima u toku dana. Od 0:00 do 24:00 sata, vremenska linija Vam omogućava da podesite režim rada za izabrani dan</p> <p>Primer: </p> <p>① (Vidljiva linija): kontrola Comfort temperature ② (Nevidljiva linija): kontrola Economy temperature</p> <p>Kada je "Auto" režim aktivan, promena između režima Comfort i Economy se automatski izvršava nakon sto su podešavanja sačuvana</p> <p>Postupite na sledeći način</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pritisnite set i izaberite .</li> <li>Pritisnite ok da potvrdite</li> <li>Vreme i dan se prikazuju na ekranu pon.(1)</li> <li>Pritisnite + ili - da izaberete dan pon.(1) do ned.(7).</li> <li>Pritisnite OK da potvrdite izbor i inicirate vreme programiranja</li> </ol> <div style="border: 1px solid cyan; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Koraci tokom programiranja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pritisnite "mode" da odaberete režim rada, Comfort ili Economy</li> <li>Pritisnite + ili - da biste podesili vremensku tačku za izabrani režim</li> </ol> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pritisnite ok sa sačuvate vremenska podešavanja</li> <li>Ponovite korake 4 i 8 za sve preostale dana ako je potrebno</li> <li>Pritisnite mode dugme za izlazak iz programa ili sačekajte automatski izlazak iz programa</li> </ol>
-----------------------------	---

Opcija 2: Podešavanje svih 7 dana odjednom (P11=1)

set ok + - mode	<p>Možete istovremeno podesiti svih 7 dana na prekidaču.</p> <p>Primer: </p> <p>① (Vidljiva linija): kontrola Comfort temperature ② (Nevidljiva linija): kontrola Economy temperature</p> <p>Postupite na sledeći način</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Podesite parametar (P11=1). Molimo pogledajte odeljak "Promena parametara"</li> <li>Pritisnite set i obeležite .</li> <li>Pritisnite ok da potvrdite</li> <li>Vreme na ekranu pokazuje period od pon. (1) - ned. (7)</li> <li>Pritisnite OK da pokrenete programiranje vremena</li> </ol> <div style="border: 1px solid cyan; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Koraci tokom programiranja</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pritisnite mode da izaberete režim rada, Comfort ili Economy</li> <li>Pritisnite + ili - da podesite vreme radne tačke za izabrani režim</li> </ol> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pritisnite OK da biste sačuvali vremensku promenu</li> <li>Pritisnite mode ili sačekajte automatski izlazak iz programa</li> </ol>
-----------------------------	--

set  
ok  
+  
-  
mode

Na vremenskom prekidaču možete podesiti odjednom dane od ponedjeljka do petka

① (Vidljiva linija): kontrola Comfort temperature  
② (Nevidljiva linija): kontrola Economy temperature

Postupite na sledeći način

- 1) Podesite parametar (P11=2). Molimo pogledajte odeljak "Promena parametara"
- 2) Pritisnite set i obeležite
- 3) Pritisnite ok da potvrdite
- 4) Vreme na ekranu pokazuje period od pon. (1) - pet. (5)
- 5) Pritisnite + ili - da odaberete period pon. (1) - pet. (5) ili sub. (6) - ned. (7)
- 6) Pritisnite OK da pokrenete programiranje vremena

Koraci tokom programiranja

- 7) Pritisnite mode da izaberete režim rada, Comfort ili Economy
- 8) Pritisnite + ili - da podesite vreme radne tačke za izabrani režim

- 9) Pritisnite OK da biste sačuvali vremensku promenu
- 10) Ponovite korake 5 - 9 za druge periode ukoliko je potrebno
- 11) Pritisnite mode ili sačekajte automatski izlazak iz programa

### Podešavanje parametara

+  
-  
ok  
mode

Ukoliko želite da promenite parametre postupite na sledeći način:

- Pritisnite + i - istovremeno i za 5 sekundi ih pustite
- Parametar "P01" je prikazan u donje delu ekrana
- Pritisnite + ili - za listanje parametra koji treba da se prilagodi
- Pritisnite OK da izaberete parametar
- Pritisnite + ili - za podešavanje
- Pritisnite ok da potvrdite korigovanu vrednost
- Pritisnite mode da izađete iz parametara bez snimanja ili sačekajte da se program automatski zatvori

### Lista parametara

Parametar br.	Opis	Opseg podešavanja
P01	Format vremena	1 = 24:00 h 2 = 12:00 AM/PM
P02	Izbor °C ili °F	1 = °C (podrazumevana vrednost) 2 = °F
P03	Standardna temperatura	1 = Sobna temperatura (podrazumevana vrednost) 2 = Radna tačka
P04	Temperaturni senzor za kalibraciju	-3...3 °C mera 0.5 °C (-6...6 °F, mera 1 °F) 0 °C (podrazumevana vrednost)
P06	Comfort režim radna tačka	0 = OFF (podrazumevana vrednost) 1 = ON → zaključan Prema podešavanju terentne temperature radne tačke
P08	Economy režim radna tačka	0 = OFF (podrazumevana vrednost) 1 = ON → zaključan Prema podešavanju terentne temperature radne tačke
P09	Zvučni signal	0 = OFF (podrazumevana vrednost) 1 = ON
P10	Program za zaštitu od smrzavanja	0 = OFF 1 = ON (podrazumevana vrednost)
P11	Prekidač za auto tajmer	0 = Dani pojedinačno (podrazumevana vrednost) 1 = Svih 7 dana 2 = 5/2 dana
P12	Periodični rad pumpe	0 = OFF (podrazumevana vrednost) 1 = ON
P14	X1 spoljni ulaz (samo za RDE100.1)	0 = Nema unosa 1 = Spoljni senzor 2 = Digitalni unos
P15	Ograničenje temperature (samo za RDE100.1)	0 = OFF (podrazumevana vrednost) 1 = ON
P16	Ograničenje max temperature za podno grejanje (samo za RDE100.1)	35...60 °C, mera 1 °C or 95...140 °F, mera 1 °F 55 °C (podrazumevana vrednost)
P17	Prozor kontakt karakteristike (samo za RDE100.1)	0 = Normalno otvoren kontakt (podrazumevana vrednost) 1 = Normalno zatvoren kontakt
P21	Dugme za skeniranje stope kapaciteta (samo za RDE100.1) Napomena: kraći kurs skeniranje, znači kraće vreme trajanja baterija	0.2 = 0.25 s 0.5 = 0.5 s 1.0 = 1.0 s (podrazumevana vrednost) 1.5 = 1.5 s
P22	Fabrička podešavanja	0 = OFF (podrazumevana vrednost) 1 = Ponovo učitati
P23	Verzija softvera	Podešavanje nije moguće