

Invertor je predviđen za neprekidno napajanje pumpi malih grejnih sistema na ČVRSTA goriva , tel. centrale i punjače za mobilni.

NE KORISTITI ZA KOTLOVE NA GAS i PELET

UPUTSTVO za **UPOTREBU**

- prvo uključiti prekidač i to bez pumpe i bez priključivanja na mrežu ,
- tada će se čuti kratak isprekidan zvučni signal i zasvetleće obe lampe
- tada uređaj pretvara 12v na 220v- sa pauzama od oko 12 sec.
- ako svetli samo lampa 2 - AKU PRAZAN znači da se baterija ispraznila i čuće se neprestani upozoravajući isprekidani ton
- priključiti pumpu u utičnicu sa bočne strane uređaja - ispod prekidača.
- priključiti kabl uređaja u utičnicu u zid i upaliće se lampica br. 1 i počinje punjenje.
- ako se ne upali lampica br. 1 proverite da nije **IZGOREO** mrežni osigurač -vidi sliku

VAŽNO:

- KOD NESTANKA STRUJE GASI SE LAMPICA 1 SVAKIH 12 SEC. i čuje se povremeno kratki isprekidan zvučni signal
- kad se aku isprazni svetli samo lampa 2 - AKU PRAZAN i čuje se ujednačen zvučni signal - **isključiti prekidač**
- ako **ne isključite** prekidač i uređaj ostane stalno da pišti duže od 10 dana ,isprazniće se baterije i izgubićete pravo na garanciju - **ODMAH ZVATI SERVIS**

Ne koristiti uređaj kao **produžni** kabl jer će **stradati** mrežni osigurač
- ako se čuje zvučni signal
- **proveriti** mrežni osigurač

Tehničke Karakteristike **MIK200-b1**

Ulazni napon : 220v (od 160v do 250v)
Izlazni napon : 220v +/- 15%
Snaga : 200VA max
120W trajno

Talasn oblik : trapezna aproksim. Sinusoide
Vreme punjenja : 8 - 10 sati - za 80% kapacit.
prosečno od 80 do 100% još 10 sati
Punjenje pri 170v : 50% duže od prosečnog
Dimenzije : š(100) x v(220) x d(170)
Hlađenje : prirodno
Tip akumulatora 7Ah / 12V
ugrađen : suvi olovni - bezodržavanja

Snaga Vreme baterijskog rada pri nestanku struje
pumpe Na temperaturi 20C pri nižoj temperaturi vreme se skraćuje

Snaga pumpe - W	Vreme baterijskog rada kod nestanka struje
30 - 45	1,5 - 2,5 h
50 - 65	1 - 1,5 h
70 - 90	0,5 - 1 h

PODESI NAJNIŽU ILI SREDNJU BRZINU PUMPE ZBOG DUŽEG POGONA BEZ STRUJE vidi tabelu

NE VADI UTIKAČ IZ ZIDA-PUMPU GASI NA PREKIDAČ →

TOKOM LETNJE SEZONE JEDNOM MESEČNO UKLJUČI PREKIDAČ 6 - 8 SATI DA SE DOPUNI AKUMULATOR I PUMPA MALO POKRENE DA SE NE BI ZAPEKLA


NE VADI UTIKAČ IZ ZIDA A DA NISTE ISKLJUČILI PREKIDAČ

- osim ako testirate uređaj
na nestanak struje

Ako se priključni kabl ošteti mora se zameniti od strane proizvođača ili njegovog ovlašćenog servisa ili sličnih kvalifikovanih osoba.

PODESI NAJNIŽU ILI SREDNJU BRZINU PUMPE ZBOG DUŽEG POGONA BEZ STRUJE

TOKOM LETNJE SEZONE JEDNOM
MESEČNO UKLJUČI PREKIDAČ
6 - 8 SATI DA SE DOPUNI
AKUMULATOR I PUMPA MALO
POKRENE DA SE NE BI ZAPEKLA

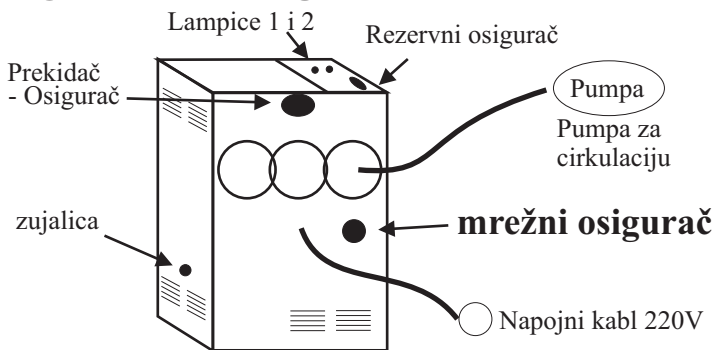

Kad se pumpa ne koristi obavezno
gasiti na prekidač
da se **AKUMULATOR** ne isprazni

Ako **ima** struje i čuje se zvučni signal
proveriti mrežni osigurač
- odviti crnu kapu osigurača (vidi sliku)
ako je osigurač **pocrneo** ili je žica
nestala **zameniti** ga rezervnim koji je
nalepljen na prednjoj ploči uređaja.